



onlinesticker.ch

Onlineshop für Beschriftungen

Klebeanleitung konturgeschnittene Aufkleber

Was sie benötigen:

Für Trockenverklebung:

- Reinigungsmittel (fettlösend)
- Massstab, Meter zum Ausmessen (bei sehr grossen Schriftzügen auch Wasserwaage)
- Klebeband / Montageband (zum Fixieren der ausgerichteten Schrift)
- Flacher Gegenstand zum Andrücken (Rakel, Eiskratzer, Plastikpachtel, Massstab)

Für Nassverklebung:

- Sprühflasche mit entspanntem Wasser (Wasser mit 1–2 Tropfen Spülmittel pro Liter Wasser- kein Konzentrat verwenden!)

Bitte beachten Sie:

Verklebungstemperatur sollte nicht unter **12°C** liegen.

Diese Temperatur sollte während ca. **24h** nicht unterschritten werden.


Im Sommer sollte die Folie im Schatten verarbeitet werden. Maximale Temperatur: ca. 38°C. Die min.

Autos: Scheibenwischer und Scheibenheizung können den Aufkleber lösen oder stark beschädigen.

Direkt vor dem Verkleben empfiehlt es sich, den Kleber mit dem Rakel bzw. dem Massstab nochmals an die Übertragungsfolie anzudrücken. So verringert sich die Gefahr, dass einzelne, besonders kleine Teile an der Trägerfolie hängen bleiben und somit nicht abgelöst werden.

Klebeanleitung Trockenverklebung

1

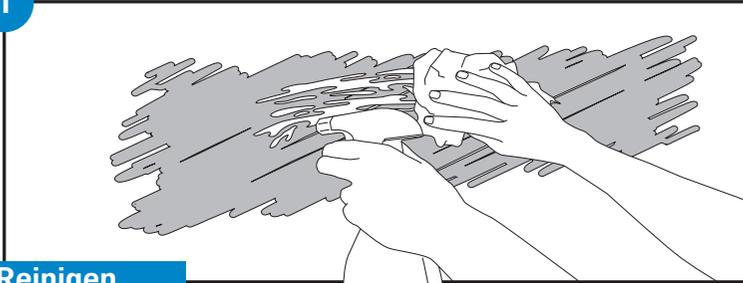


Reinigen

Zuerst die zu beklebende
(Glasreiniger, Spiritus, ggf. auch
Achten Sie darauf, dass das
Verklebung vollständig verdunstet ist.

Fläche gut reinigen
mit Silikonentferner).
Lösemittel vor der
Achtung: Keine Seifenreste!

2

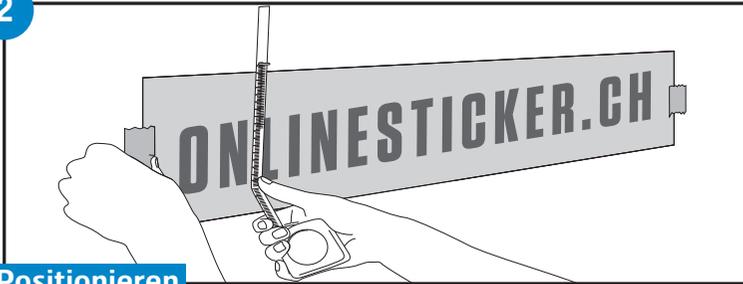

Positionieren

Schriftzug wie gewünscht mit seitlichen Klebestreifen positionieren.


3



Zuschneiden

Schriftzug oben fixieren. Längere Texte in einzelne Komponenten unterteilen, ohne das Fixierklebeband durchzutrennen. So haben Sie mehrere Elemente und die Verklebung kann in mehreren Stufen erfolgen, was die Anbringung vereinfacht.


4

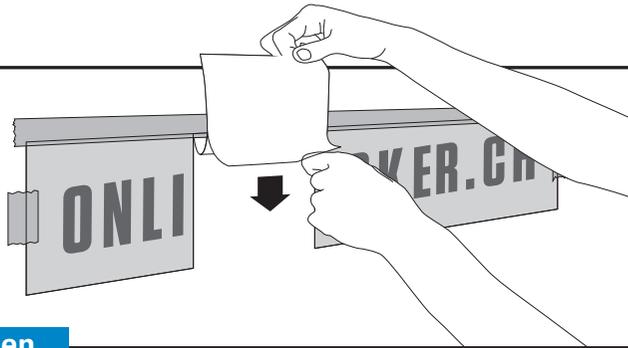

Umklappen

Klappen Sie den Kleber hoch und entfernen Sie das Trägerpapier (weisses Papier) vorsichtig. Achten Sie darauf, dass der Aufkleber vollständig auf der leicht transparenten Transferfolie haften bleibt (v.a. kleine Elemente wie i-Punkte etc.).


5

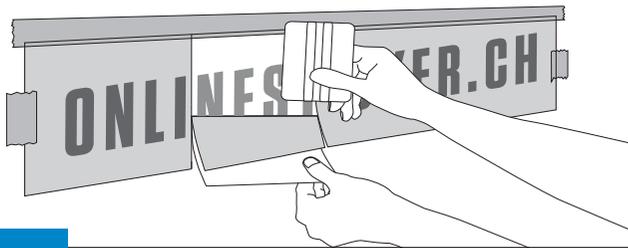

Anraken

Den auf der Transferfolie haftenden Text herunterklappen, so dass er noch leicht von der Fläche absteht und straff halten. Kleber nun mit flachem Gegenstand (Rakel, Eiskratzer, Massstab) von oben herab mit überlappenden Rakelstrichen fest andrücken (bei grossen Klebern von der Mitte aus beginnen).

6

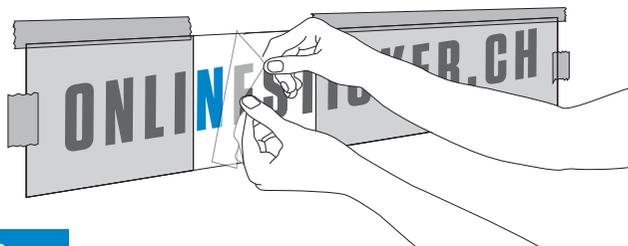

Abziehen

Warten sie einige Minuten damit sich die Klebeschrift mit dem Untergrund verbinden kann.
Transferfolie 180° umklappen und vorsichtig abziehen.

Klebeanleitung Nassverklebung

Bei aufwändigen Folienbeklebungen und **großen Flächen** empfiehlt sich eine Nassverklebung. Diese sollte jedoch nur bei einer Verarbeitungstemperatur ab 15°C und auf glatten Flächen vorgenommen werden.

- Aufkleber verkehrt herum auf planem Untergrund legen, das Trägerpapier an einer Ecke lösen und vorsichtig abziehen. Achtung, dass Klebeflächen nicht ineinander fallen.
- Die Kleberschicht und die zu beklebende Oberfläche mit Wasser besprühen (z.B. in einer Sprühflasche mit Zerstäuber Wasser mit etwas Flüssigseife versetzen).
- Den benetzten Aufkleber auf der nassen Oberfläche ausrichten und leicht andrücken. Dann von der Mitte zum Rand hin mit Rakeel oder Walze unter leichtem Druck das Wasser hinausstreifen.
- Je nach Verarbeitungstemperatur und Luftfeuchtigkeit kann die Übertragungsfolie nach 3 bis 4 Stunden entfernt werden.
Achtung: Die Endklebekraft wird hierbei erst nach mehreren Tagen erreicht.